SONY 3-238-372-**01**(1)

ICレコーダー ICD-MS500


早わかりカード

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

録音する

1 シーソーキーをフォルダ側に倒したあと、上下(⏮/⏭)に何度か押して、用件を録音したいフォルダを表示させる。



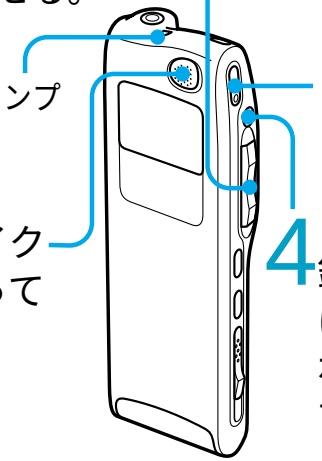

録／再ランプ

2 ●録音／一時停止ボタンを押す。

3 内蔵マイクに向かって話す。

4 録音を止めるには、■停止ボタンを押す。

「メモリー残量がありません(NO MEMORY SPACE)」が点滅したら

メモリーがいっぱいのため、録音できません。

不要な用件を消去するか、パソコンに取り込んでください。

録音を一時停止するには*

●録音／一時停止ボタンを押す。録音一時停止中は録／再ランプが赤く点滅し「一時停止(PAUSE)」表示が点滅します。

* 録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は解除され、録音停止になります。

一時停止を解除するには

もう一度●録音／一時停止ボタンを押す。先ほど録音していた用件に続けて録音することができます。(録音一時停止後、録音を続けず、停止するときは、■停止ボタンを押します。)

マイク感度を切り替えるには

裏面「録音モードを切り替える」の手順でメニューから「マイク感度(MIC SENS)」を表示し、「会議」(H)または「口述」(L)に切り替えます。

再生する


1 シーソーキーをフォルダ側に倒したあと、上下(⏮/⏭)に何度か押して、再生したい用件を録音したフォルダを表示させる。

2 シーソーキーを上下(⏮/⏭)に押して、用件番号を選ぶ。


3 シーソーキー(■●▶)を押す。

フォルダ名

用件番号



カウンター表示
(表示モードは切り替えられます。)



4 音量ボタン+/-で音量を調節する。

再生の途中で停止し、用件の頭に戻るには

■停止ボタンを押す。

再生の途中、その位置で停止するには

シーソーキー(■●▶)を押す。

追加録音をする

用件の最後に新しい内容を追加して録音できます。どこで録音を始めても、用件の最後に追加されます。

1 再生中に●録音／一時停止ボタンを1秒以上押す。
「追加録音(ADD REC)」表示が3回点滅します。録／再ランプが赤に変わります。

2 ■停止ボタンを押して録音を止める。

上書き録音をする

用件の中の指定した場所から新たに録音することができます。すでに録音してあった部分は消去されます。


1 再生中に●録音／一時停止ボタンを短く押す。
「上書き録音?(OVERWRITE?)」表示が点滅します。録／再ランプが赤く点滅します。

2 ●録音／一時停止ボタンを押して録音を開始する。
「録音(RECORDING)」が表示され、録／再ランプが赤く点灯します。

3 ■停止ボタンを押して録音を止める。

早わかりカード－応用編

消去する




1件ずつ消去する

1 消去ボタンを再生中に短く押す。または、停止中に1秒以上押す。
2 「消去?(ERASE?)」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

フォルダ内の用件を一度に消去する

1 シーソーキーをフォルダ側に倒したあと、上下(⏮/⏭)に何度か押して、フォルダを選ぶ。
2 ■停止ボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
3 「全消去?(ERASE ALL?)」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

録音モードを切り替える



メニューの「録音モード(MODE)」でSP(標準)モードとLP(長時間)モードを切り替えます。

1 シーソーキーをメニュー側に倒して、上下(⏮/⏭)に何度か押し、「録音モード(MODE)」を表示させ、中央(■•▶)を押す。
「SP(またはLP)」が選ばれています。
2 シーソーキーを上下(⏮/⏭)に押して、SPまたはLPを選び、中央(■•▶)を押す。
3 シーソーキーをメニュー側に倒す。

音がしたときに自動的に録音を始める―デジタルVOR機能

「録音モードを切り替える」の手順でメニューから「VOR」を表示し、「ON」に設定する。
録音中、音が小さいときには自動的に録音を一時停止します。

用件をふたつに分ける／つなげる―インデックス追加／削除

インデックス追加(用件を分ける)

録音中または再生中にインデックス／ブックマークボタンを押す。

インデックス削除(用件をつなげる)

1 シーソーキーの上下(⏮/⏭)でつなげたい用件の後ろのほうの用件番号を選ぶ。
2 インデックス／ブックマークボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
3 「インデックス消去？(ERASE INDEX?)」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

聞きたいところをすばやく探す―イージーサーチ


「録音モードを切り替える」の手順でメニューから「イージーサーチ(EASY-S)」を表示し、「ON」に設定する。
再生中または再生一時停止中にシーソーキーを上下(⏮/⏭)に何度か押して聞きたいところまで早送り、早戻しをして聞くことができます。下(⏮)に1回押すごとに約3秒前、上(⏭)に1回押すごとに約10秒先を再生します。

再生スピードを調節する―DPC

1 シーソーキーをメニュー側に倒して、上下(⏮/⏭)に何度か押し、「DPC」を表示させ、中央(■•▶)を押す。



DPC設定画面が表示されます。
2 シーソーキーを上下(⏮/⏭)に押して、「ON」を選択し、シーソーキー(■•▶)を押す。
再生スピード設定画面が表示されます。
3 シーソーキーを上下(⏮/⏭)に押して、再生スピードを設定する。



- 遅聞き再生（5%単位で-50%まで):下（⏮）
- 速聞き再生（10%単位で+100%まで):上（⏭）

4 シーソーキー(■•▶)を押す。
5 シーソーキーをメニュー側に倒す。
再生時には「速聞き再生(FAST PLAY)」または「遅聞き再生(SLOW PLAY)」の表示が3回点滅します。

通常の再生に戻すには

手順2で「OFF」を選んで、シーソーキー(■•▶)を押します。